オトイズム™

KONAMI

オトイズム™

取扱説明書

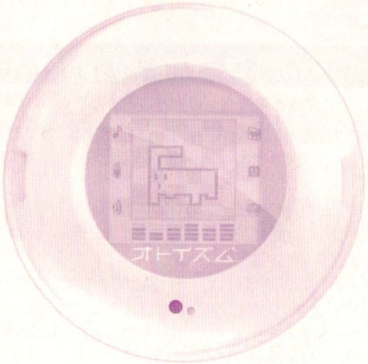

©2006 Konami Digital Entertainment Co., Ltd.

ごあいさつ

このたびは「オトイズム」をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。ご使用前にこの「取扱説明書」をよくお読みいただき、正しい取扱い方、使用上の注意などをご理解いただいた上、ご使用ください。なお、この「取扱説明書」は大切に保管してください。

⚠ 注 意（ちゅうい）

保護者の方へ、必ずお読みください。

- ●コイン形リチウム電池CR2032は飲み込むと危険です。お子様の手の届かない所に保管してください。万一飲み込んだ場合は、すぐに医師に相談してください。
- ●コイン形リチウム電池CR2032の交換は保護者の方が行ってください。
- ●コイン形リチウム電池CR2032を誤使用すると発熱・破裂・液漏れの恐れがあります。下記に注意してください。
  - ・リチウム、有機溶媒など可燃性物質を内蔵しておりますので、ショートさせたり充電、分解、加熱、火のなかに入れたりしないでください。
  - ・電池を保管や廃棄するときは、他の電池や金属と接触しないように、テープなどで端子部を絶縁してください。
  - ・直射日光・高温・多湿の場所を避けて保管してください。
  - ・＋ー（プラスマイナス）を正しくセットしてください。
  - ・長時間遊ばないときは必ず電池をはずしてください。このとき（メモリー）が消去されますので注意してください。
  - ・万一、電池からもれた液が目に入ったときはすぐに大量の水で洗い、医師に相談してください。皮膚や服に付いたときは水で洗ってください。
- ●小さな部品があります。口の中には絶対に入れないでください。窒息などの危険があります。
- ●誤飲の危険がありますので、3才未満のお子様には絶対に与えないでください。
- ●ケーブルを首にかけてふざけたり、乱暴に遊ばないでください。窒息などの危険があります。
- ●ケーブルによる事故の危険がありますので、1.5才未満のお子様には絶対に与えないでください。
- ●プラグ先端は、機能上、尖っていますので危険です。使用目的以外は絶対に遊ばないでください。
- ●思わぬ事故の恐れがありますので、遊んだあとは3才未満のお子様の手の届かないところに保管してください。
- ●液晶表示部にガラスを使用しております。乱暴な扱いはしないでください。
- ●本商品はミュージックプレイヤーの連続使用を奨めるための商品ではありません。聴力に悪い影響を与える可能性がありますので、長時間の使用や耳を刺激するような大音量での使用は避け、お手元のミュージックプレイヤー記載の注意文をよくお読みの上、ご使用ください。

<使用上のお願い>

○誤飲などの思わぬ事故を防止するため、電池ケースのふたをネジ止めしております。電池挿入や交換の際はドライバーをご使用ください。○電池が消耗すると液晶が薄くなったり、音が小さくなる、正常に動作しなりますこのような症状が出たときは新しい電池と交換してください。○ぶつけたり、おとすなど乱暴に扱わないでください。破損の恐れがあります。○本機は非防水のため、絶対にぬらさないでください。万一水などでぬれた場合は、吸湿性のよい布で水分をとり除いてください。○接続ケーブルを熱器具に近づけないようにしてください。

CONTENTS

セット内容……P3
オトイズムって何?……P4
各部の名称と機能……P5~6
ミュージックプレイヤー・その他との接続……P7~8
遊ぶ前に準備しよう……P9
液晶画面の見方……P10
オトイズムの流れ……P11~12
オトイズムを誕生させる……P13~14
オトイズムを育てる……P15~17
キャラと遊ぶ……P18
各モードの紹介……P19
「スイングモード」で聴いてみよう……P20~21
「マイクモード」でコトバを集めよう……P22
「ツウシンモード」でお友達とセッション……P23~24
「パスワードモード」……P25
「プロフィールモード」……P26
「セッテイモード」……P27
オトイズム単体での遊び……P28
キャラクター紹介……P29~30
こんな時はどうする……P31~32
操作早分かり図……P33

セット内容

■オトイズム本体×1

■コードリール×1

■取扱説明書×1

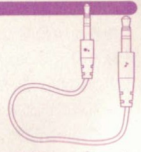

■接続ケーブル×1

オトイズムって何?

あなたがいつも聴いている音楽って目に見えないよね?
「オトイズム」はそんな音楽がカタチになった不思議な生き物。
音楽から生まれた、このミュージックペットは音楽を栄養にしてどんどん変化していくよ。
さあ、あなたの音楽からはどんな「オトイズム」が 生まれるかな?

各部の名称と機能

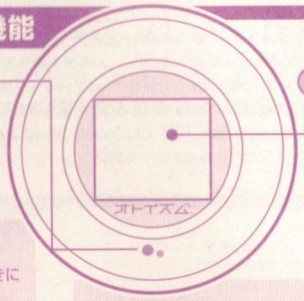

リセットスイッチ

はじめて遊ぶとき、電池を交換した後、画面の調子がおかしい時は細い棒などで押してください。
保存していたデータは全て消去されます。

液晶画面

セレクトボタン

各項目を選ぶときに使用します。

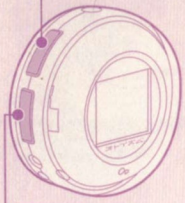

キャンセルボタン

操作をキャンセルして、待機状態に戻ります。

イヤホンプラグ差し込み口

イヤホンのプラグを接続します。遊びながら音楽を聴くことができます。

決定ボタン

選んだ項目の決定、リズム入力に使用します。

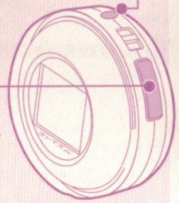

電池ブタ 電池交換の際に開けます。

マイク 外部からの音などを取り込みます。

赤外線送受信ポート

「ツウシン」モードで使用します。
→P23



接続ケーブル差し込み口

お手持ちのミュージックプレイヤーに、付属の接続ケーブルを接続し、反対側のプラグを差し込みます。

リセットスイッチの押しかた

図のように、半時計回りにクリアカバーを回して取りはずしてから、細い棒などで押してください。

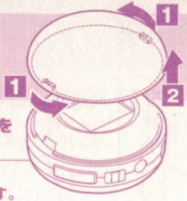

クリアカバーの取り扱いについて下記の注意事項をよくお読みください。

- **直射日光のあたる場所に置かないでください。**
  クリアカバーはレンズ効果があり、発火の危険があります。
- **クリアカバーで太陽などの強い光源を絶対にのぞかないでください。**
  目を傷める危険があります。
- 思わぬ事故の危険がありますので、クリアカバーは幼児の手の届かないところに保管してください。

ミュージックプレイヤー・その他との接続

「オトイズム」を誕生させるために、まずは音楽を聴かせなくてはいけません。図のようにお手持ちのミュージックプレイヤー等とオトイズム本体を接続してください。

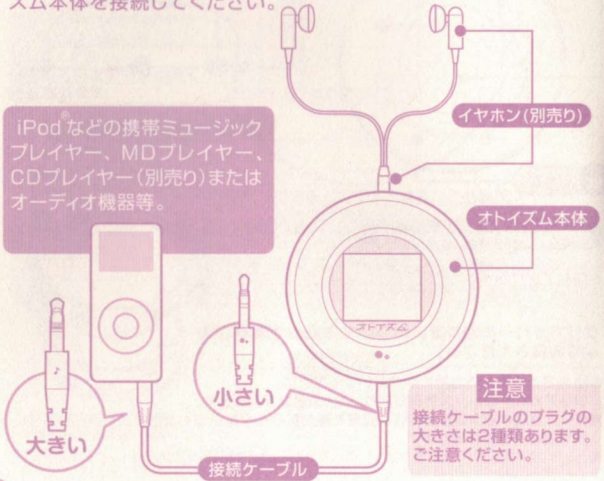

注意

接続ケーブルのプラグの大きさは2種類あります。ご注意ください。

ケーブルの接続方法

ストラップの付け方

図のようにお手持ちのストラップを取り付けることができます。

コードリールの使い方

付属のコードリールで接続ケーブルを巻いておくことができます。

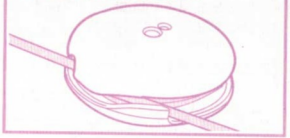

遊ぶ前に準備をしよう

電源の入れ方

本体裏面から出ている絶縁シートを
ゆっくり引き抜くことで、電源が入ります。
画面は図のような表示がされます。
画面が表示されないときはリセットスイッチ
(→P5)を押してください。

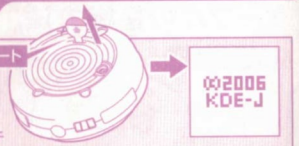

※絶縁シートはすぐに捨ててください。

省電力(オートパワーオフ)モードについて

1分間操作をしなかった場合、自動的に表示が消えます。各ボタンのどれかを押せば戻ります。

電池の交換

本機の特性上、電池を交換するとデータが消失する場合があります。予めご了承ください。

セッテイモード ▶ デンチ を選んでください。

画面が消えますので、25秒以内に電池を
図のように交換してください。

※電池を交換する際は+−(プラス、マイナス)の
向きに注意してください。

新品の電池を予めパッケージから出しておき、ドライバーをお手元に用意しておくことをお薦めします。
ご使用状況により、データ保持ができないことがありますが、一切のデータ復元・保証は致しかねます。

液晶画面の見方

画面の見方や各モードの説明

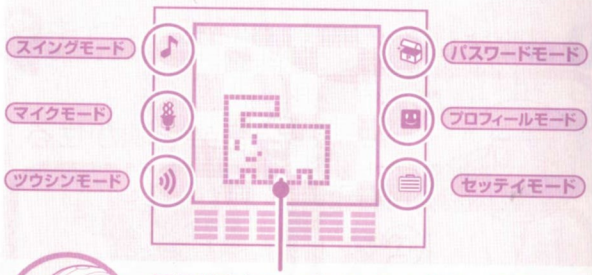

不思議なミュージックペット「オトイズム」

左右6つのアイコンで各モードを選ぶことができます。
セレクトボタンでアイコンを選んで決定ボタンを押します。
アイコンの流れは以下の通りです。



各モードについてはP19参照

オトイズムの流れ

1 誕生させる

まずはお気に入りの曲を聴かせて「オトイズム」を誕生させよう。

2 音楽を聴かせる

ミュージックプレイヤーと一緒に持ち歩いて、たくさんの曲を聴かせてあげましょう。

3 キャラと遊ぶ

生まれたキャラとダンス遊び！

4 友達と遊ぶ

お互いのキャラの相性チェック！

オトイズムを誕生させる

初めて遊ぶ際にカレンダーを設定します。

※カレンダーの設定をする際にミュージックプレイヤーを接続する必要はありません。

カレンダー登録画面

❶現在の日付けを「年（西暦）」「月」「日」「時」「分」の順番で設定します。セレクトボタンで各項目の数値を変更して決定ボタンで決定します。キャンセルボタンでひとつ前の項目に戻ることができます。

バースデー登録画面

❷次にあなたの誕生日を登録します。
❶と同じ操作方法で「月」「日」「歳（あなたの年齢）」を入力します。

PLAY MUSIC画面

❸画面に「PLAY MUSIC」の文字が表示されたら登録終了です。
音楽を聴かせる準備ができました。

オトイズムが生まれた!

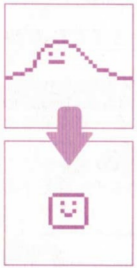

❶お手持ちのミュージックプレイヤーと「オトイズム」本体を接続し、曲を再生すると画面に波形が生まれます。
（→P07「ミュージックプレイヤー・その他との接続」参照）

❷約30秒ほどで、その曲から「オトイズム」が生まれます。「オトイズム」が生まれたら曲を止めても構いません。決定ボタンを押すと、名前の入力の画面になります。

❸生まれた「オトイズム」に名前をつけましょう。セレクトボタンで「カタカナ」～「英字」～「数字」～「記号」までの文字を選択し、決定ボタンを押すと、次の文字が選択できます。空白を含め5文字入力すると名前が決定されます。

キャンセルボタンで1つ前の文字に戻ることができます。最大5文字まで入力できます。

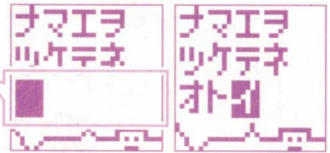

一度付けた名前はリセットするまで変更することができません。

オトイズムを育てる

オトイズムの変化 たくさん曲を聴かせて変化させてみよう!

「オトイズム」は音楽を聴かせると育つ不思議な生き物です。
ミュージックプレイヤーの音楽をあなたと一緒に聴いているだけで、どんどん成長していきます。彼らは、聴いている音楽が変わると一緒に姿も変わっていく特性を持っています。
その時のあなたのセレクトした音楽に合わせてさまざまな姿を見せてくれます。たくさんの音楽を聴かせてあげましょう。どんなカタチになるかはあなた次第です。

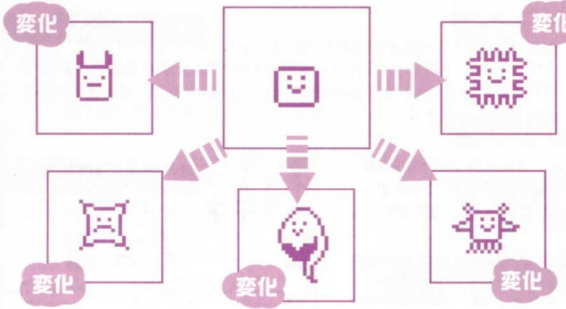

「オトイズム」の成長段階は、生まれたばかりの「プチズム」から、「ジュニア」、「アダルト」、そして未知の種類「レア」まで変化してゆきます。同じアダルトでも聴かせている曲によって全く違うカタチになります。

「オトイズム」変化の流れ

「オトイズム」は死んでしまうことはありません。

ただ、音楽を聴いていないとだんだん元気がなくなってきてしまいます。
さらにほうっておくと、生まれた時の状態に戻っていきます。
音楽を与えて元気な状態に戻してあげましょう。

「オトイズム」の栄養は音楽の中にある成分「**オトソース**」。
同じ種類の「**オトソース**」を摂り続けると「**オトイズム**」はソースの影響でカタチを変えていきます。

「**オトソース**」は全部で19種類。それぞれ以下のような傾向の曲の中で摂れることが多いです。時に意外な曲から意外な「**オトソース**」が見つかることもあります。

スローな傾向の曲	
エレガント	正統派で美しい旋律を持つ曲に多い
チル	リラックスした都会的な曲に多い
R&B	落ち着いたメロウな曲に多い
ヒップポップ	重めのリズムをもつヘビーな曲に多い

ハードな傾向の曲	
ギター	アッパーなロック、さわやかな曲に多い
コア	少し攻撃的で激しい曲に多い
テクノ	電子音はじける曲に多い
トロピカル	夏を感じる開放的な曲に多い

ミディアムな傾向の曲	
ファンキー	外したノリとベースがきいた曲に多い
ジャジー	大人っぽくてムーディーな曲に多い
フォーク	しっとりとした、弾き語り調の曲に多い
ダンス	ビートのきいた、ノリノリのダンサブルな曲に多い

その他色々な曲から見つかる	
ポップ	みんな大好きなライトな曲に多い
バラード	ゆったりめの感動的な曲に多い
スカ	独特なリズムのアッパー曲に多い
ヒーリング	透明感のあるフレーズをもつ曲に多い
アニメ	小さいころテレビで見ていた、キャッチーな曲に多い
ゲーム	懐かしのピコピコ曲に多い
エンカ	日本を感じる懐かしのメロディーをもつ曲に多い

キャラと遊ぶ

「オトイズム」とダンス!

❶「オトイズム」本体を接続した状態で
ミュージックプレイヤーの曲を再生すると
「オトイズム」が曲に合わせてダンスを
始めます。

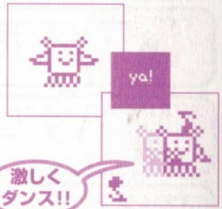

❷そこで曲のリズムに合わせて
決定ボタンを 連続して押してください。
リズムを上手に合わせていると
「オトイズム」はさらに楽しいダンスを
見せてくれます。

❸上手にリズムにのせて遊んであげると、曲の終わりに満足顔を表示してくれます。

各モードの紹介

スイングモード

オトイズムが覚えた「メロディ」を再生したり、集めた「コトバイズム」とのセッションができます。

→P20「スイングモードで聞いてみよう」参照

マイクモード

外部の音声を取り込むモードです。取り込んだ音や声は「コトバイズム」というキャラクターになります。

→P22「マイクモードでコトバを集めよう」参照

ツウシンモード

他のオトイズム本体と赤外線通信を行うことで「ダンスコンテスト」などができます。

→P23「ツウシンモードでお友達とセッション」参照

パスワードモード

育てている「オトイズム」や「セッション」データをパスワード化して見ることができます。

→P25「パスワードモード」参照

プロフィールモード

育てている「オトイズム」のプロフィールを確認することができます。

→P26「プロフィールモード」参照

セッテイモード

各種設定の変更を行うことができます。

→P27「セッテイモード」参照

「スイングモード」で聴いてみよう

「オトイズム」は変化するときに「**メロディのかけら**」を覚えます。
変化をくり返すうちに「**メロディのかけら**」が集まって曲になります。
覚える「**メロディのかけら**」は変化した姿によって変わります。

セレクトボタンで「スイングモード」アイコンを選んで決定ボタンを押すと「オトイズム」が作った曲を聴くことができます。

ソロを聴く

「ソロ」を選ぶと、あなたのオトイズムが作った曲を歌ってくれます。今まで集めたメロディのかけらを組み合わせた、あなただけのオリジナル曲です。

セッションを聴く

「セッション」を選ぶと、マイクモードで集めたコトバイズム達と一緒に歌う「セッション曲」を聴かせてくれます。リストから一緒に歌いたいコトバイズムを4体選ぶと曲が再生されます。

(→P22「マイクモード」でコトバを集めよう参照)

サイセイスル

セーブされている曲を選択して聴くことができます。

オートセーブについて

一度スイングモードで再生された曲は、自動的にサイセイリストに保存されます。ソロは1曲、セッションは3曲までセーブできます。

4曲目からデータを上書きするか聞いてきますのでキャンセルするか、いらなくなった曲に上書きしましょう。

「マイクモード」でコトバを集めよう

注意 マイクを使うときは必ず接続ケーブルを抜いてください。



セレクトボタンで「マイクモード」アイコンを選んで決定ボタンを押すと、マイク入力モードになります。オトイズム本体裏面にあるマイクに向かって色々な言葉や声を吹き込んでみましょう。

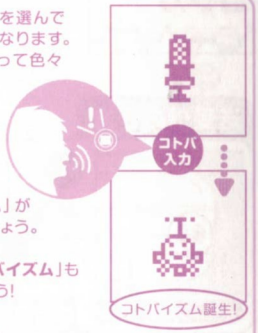

すると「オトイズム」の仲間「**コトバイズム**」が生まれます。好きな名前をつけてあげましょう。

声の抑揚や長さによって、生まれる「**コトバイズム**」も変わってきます。いろいろ試してみましょう!

「**コトバイズム**」は「スイングモード」の「セッション」に保存され、呼び出して遊ぶことができます。

「ツウシンモード」でお友達とセッション

セレクトボタンで「ツウシンモード」アイコンを選び、決定ボタンを押し、遊ぶ項目を選びます。
通信画面になったら、お互いのオトイズム本体の赤外線送受信ポートを近づけてください。

通信画面

送受信の仕方

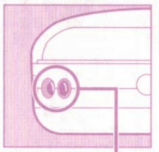

赤外線送受信ポート

注意

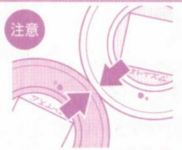

ポート同士を密着させて操作を行ってください。

つながりずらい場合は、机などの平面に置いて図のように送信してください。

通信を行った友達のキャラはセッションリストに自動で登録されます。
♪スイングモード の「セッション」へ

ハモリズム演奏

お互いの「オトイズム」のメロディを混ぜ合わせ、1つの曲を作ります。そして、その曲を2台同時に再生して、ハモリ感覚で遊びます。「LET'S SING!」の画面で決定ボタンを押すと、曲が再生されますので、友達と「せーの!」とタイミングを合わせて押してみましょう。

ダンスコンクールで相性診断

2人の「オトイズム」でペアを組んでダンスコンクールに出場することができます。コンクール終了時に、2人のキャラの相性が「♪」で表示されます。
「♪」が多い程、音楽的にも良い相性になります。

キャラの交換

お互いの持っている「コトバイズム」を渡したり、もらったりできます。
(キャラを渡しても、持っているキャラはなくなりません。)
キャラを渡す側は、「オクル」を、もらう側は「モラウ」を選んで、通信を行います。

「パスワードモード」

「オトイズム」の情報をパスワードで表示するモードです。セレクトボタンで、「マイイズム」「セッション」のどちらかのアイコンを選び、決定ボタンを押すと、それぞれのパスワードを表示します。
「オトイズム」のホームページ内でこのパスワードを入力すると「オトイズム」に関するデータ（壁紙画像など）がもらえます。

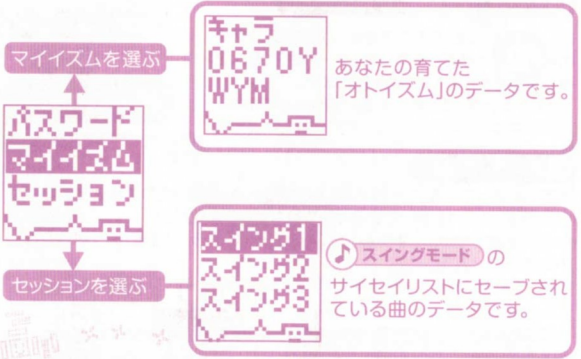

パスワードの入力は http://www.otoizm.konami.jp/

「プロフィールモード」

あなたの「オトイズム」の詳しい状態を表示します。

変化に必要なエネルギー「**オトポイント**」が表示されます。

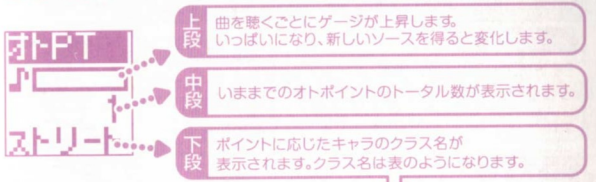

オトポイント	0〜50	51〜100	101〜150	151〜200	201〜250	251〜300	301〜350	351〜400
クラス名	ストリート	ラウンジ	ホール	パーティー	フェスタ	?	?	?

「セッテイモード」

サウンド

本体スピーカーのサウンドのオンオフを切り替えます。
(ミュージックプレイヤーの音楽は止められません。)

トケイ

表示する時刻を変更できます。

リセット

「オトイズム」の名前・状態・ポイントなどを
リセットして音楽を聞かせる前の状態に戻ります。
その際「コトバイズム」も全て削除されます。

デンチ

ここを選ぶと説明の後で、一時的に画面が消えます
ので、その後電池を交換してください。

詳しくはP9「電池の交換」へ ▶

オトイズム単体での遊び

ミュージックプレイヤーに
つながない時

キャラとコミュニケーション

音楽を流していないときでも、キャラと遊ぶことができます。
まずは無音時に決定ボタンを押して「**ききみみモード**」をONにします。

約3秒の間に、決定ボタンを押してリズムを教えてみよう!
キャラがそれを覚えて「ピッ、ピッ、ピピッ♪」と真似してくれます。

マイクに向かってトントンと合図を送ってみよう!
画面の中でピョコピョコ跳んで応えてくれます。

※プラグを挿したままこのモードに入ると、急に入ってきた音楽にびっくりしてオトイズムが暴れだしてしまいます。

ききみみモードをやめる場合

「オトイズム」が歌っていないときにキャンセルボタンを押すか、
しばらく操作を行わないとひとりでに待機画面に戻ります。

ごきげんチェック



たくさん音楽を聴けるとオトイズムはごきげんになります。
スリープ画面から立ち上がったときにハートマークで表してくれます。また無音時、決定ボタンを1秒間長押ししても、教えてくれます。ハートが減ってくるとノイローゼになってしまいます。

キャラクター紹介

ここでは一部のオトイズムを紹介します。
他にもたくさんいるので、色々な曲を聞かせて探してみよう。

ジュニア JUNIOR

ピピイズム

ピコピコするテクノ音に反応。「ミミ」っぽいアンテナでデジデータをキャッチ!

チビトガリズム

世の中反逆精神さ！と突っ張って生きているイズム。とんがりそうな印象。

パパイズム

融通の利かない性格でまじめ。はめを外さず、律儀。

ピョコリズム

誰にでも好かれる、好感度の高いルックスとダンスが魅力。

ウタイズム

ジュニアだがセクシーでキュートなイズム。メロウで優しい音楽が好き。

フライズム

トロピカル気分のクラゲ風イズム。画面上をゆらゆら泳ぐ。数あるちきゅうイズムの1つ。

フタリズム

リズムに敏感。掛け合いダンスに注目。小さいイズムはブラザー。

トゲイズム

激しい音を好むが、決して悪いことは出来ない優等生系イズム。

アダルト ADULT

ユライズム

ゆらゆら波に乗って、スイングするイズム。なにより自然体がモットー。

ブルイズム

ソウルフルイズム。NYの風に憧れて、いつも歌い続けている。

トロピズム

かわいらしい動きとルックスで愛想良く、気まぐれなダンスをする。

シャイニズム

見た目にゴージャスな雰囲気。きらきら輝くが、動きがあまりない上品イズム。

デジイズム

電飾系。派手ものが好きなイズム。いつもノリノリの状態。楽しけりゃ良いのさ、の精神。

バネイズム

上へ！上へ！裏打ちのリズムこそがシンズイとばかりにノリを大事にするイズム。

ゾウイズム

媚びてるっていわれてもいいさっ。愛想振りまいてみんなに好かれたいチャート系。

トンガリズム

媚びは売らない。とんがって生きるのが信条。好きな音楽は激しい系。

彼らの詳しい情報は http://www.otoizm.konami.jp/

こんなときはどうする?

Q ロックばかり聴かせているのにバラードのキャラになった。なぜ?

A オトイズムでは独自の方法で曲を解析していますので、イメージと違うジャンルとして解析されることもあります。

Q オトイズム同士の通信ができずに、「ERROR」と表示される。

A 太陽光などの強い光の下では通信できません。通信ポートをぴったりくっつけていますか?→P23

Q マイクモードで同じ言葉を入力しているのに違うキャラがでる。

A 一緒に入ってきた雑音などによっても、違う音として解析されることがあります。

Q 液晶が映らない。

A ・本体のリセットスイッチを押してください。→P5
・電池を取り替えてください。交換方法は→P9

Q キャラクターはいつ変わる?

A 基本の変化条件については→P26

Q ゲージがいっぱいなのにキャラクターが変わらない。

A 同じオトソースばかりのときは変化しません。
少し違った曲を聴かせてみてください。

Q 本体の音が聞こえない。

A 「セッテイ」-「サウンド」がOFFになっていませんか?→P27

Q 音楽が流れない。

A イヤホンと接続ケーブルはそれぞれ奥まで差し込んでありますか?

Q キャラクターが中央でピクピクして曲を流してもダンスしない。

A 「ききみみモード」に入っています。「キャンセル」ボタンを押してください。
「ききみみモード」って?→P28

Q 友達と同じ曲を聴かせたのに、違った変化をした。

A ミュージックプレイヤーが違う機種だったり、音量が違ったり、同じ曲でも聴かせた部分が違うなど、条件が変わるとオトイズムの成長にも差が出ることがあります。

Q ダンス遊びの時に、リズムのとおりに押しているのに動きが変わらない。

A オトイズムでは流す音楽によっては、リズムを感知できない場合があります。

操作早分かり図

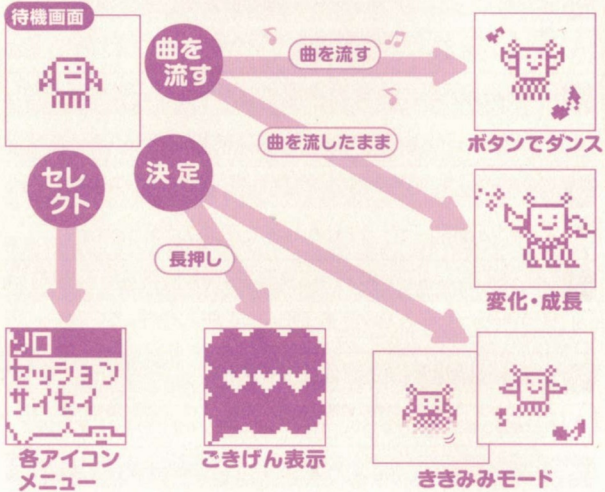

※画面でキャンセルを押せば、待機画面に戻ります。

Staff

Executive Producer	Kenji Shimoide
Producer	Ryosuke Toriyama
Planning Director	Tetsuro Itami
Character & Art design	Yukie Iwade
Product design	Atsushi Inomata
Package design	Katsutoshi Morikawa
Promotion	Jun Murai
Publicity	Maho Kawakami
Development cooperation	Japan Acoustic Lab.
Project cooperation·Soft development	Digiturbo Makoto Tone Sawako Nakano Hitomi Iidaka
Hardware Development	Sente Creations

※写真やイラストは実際の商品と多少異なる場合があります

CERO 対象年齢12才以上

お買い上げのお客様へ

弊社では、お客様により安全で楽しい商品をお届けするために、常に品質改良を行っております。そのため、お買い上げ時期によって同一の商品にも多少の違いが生じる場合がありますのでご了承ください。

商品に関するお問い合わせは
お客様相談室
0570-086-573
(ナビダイヤルをご利用いただけない方:03-3479-9420)
受付時間:平日 10時~19時まで
土・日・祝日 11時~17時まで
全国どちらからでも市内通話料金でご利用いただけます。
電話番号は、お間違えのないようにおかけください。

商品の感想をお聞かせください

PC&携帯にてアンケート受付中
アクセス▶http://0573.jp/t/
※一部対応していない機種もございます。※期間 2006年12月末日まで

iPod®は米国およびその他の国で登録されている Apple Computer,Inc. の商標です。

発売元
株式会社コナミデジタルエンタテインメント
〒106-6114 東京都港区六本木6-10-1